Panasonic[®]

VACUUM CLEANER


Aspirateur Aspiradora

MC-V7720

Operating Instructions

Manuel d'utilisation

Instrucciones de operación

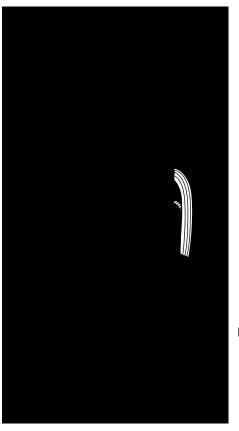

Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement ce manuel.

Antes de usar su aspiradora, lea completamente estas instrucciones por favor.

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always</u> check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.

AWARNING

TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids.
DO NOT store machine outdoors.
Replace worn or frayed power cord immediately.
Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc. Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine. Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

© 2005 Panasonic Home Appliances Company of North America,
Division of Panasonic Corporation of North America. All rights reserved.

Renseignements importants

Il est recommandé de lire la section IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ à la page 6 avant d'utiliser l'appareil. S'assurer de lire et de bien comprendre toutes les instructions du présent manuel.

À NOTRE CLIENTÈLE

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi la grande famille des clients des appareils Panasonic. Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Nous n'avons qu'un seul but : votre entière satisfaction.

L'assemblage approprié et l'utilisation adéquate de l'aspirateur sont la responsabilité de l'utilisateur. Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement. Le ranger dans un endroit sec ; NE PAS le laisser à l'extérieur. Lire attentivement le présent manuel et prendre connaissance des mesures de sécurité qui y sont exposées.

Des soins particuliers sont nécessaires lors du nettoyage de certains genres de tapis ou de surfaces. <u>Toujours vérifier les recommandations de nettoyage du fabricant du tapis ou de la surface avant de passer l'aspirateur.</u>

Porter une attention particulière à tous les avertissements et à toutes les mises en garde.



Les **AVERTISSEMENTS** préviennent d'un risque de blessures corporelles graves, voire mortelles, ou de dommages à des biens personnels ou à l'appareil en cas de non respect des instructions.

AATTENTION

Les mentions **ATTENTION** avisent d'un risque de dommage à l'appareil ou à des biens personnels en cas de non respect des instructions.

AAVERTISSEMENT

POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES

Ne jamais utiliser l'aspirateur sur une surface humide ou pour aspirer des liquides.

Ne jamais ranger l'appareil à l'extérieur.

Remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou éraillé.

Débrancher l'appareil de la prise secteur après usage et avant tout entretien.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE D'ACCIDENTS

À l'exception des aspirateurs à main, garder l'appareil au sol. NE PAS l'utiliser sur des chaises ou des tables ni le passer sur des marches ou dans un escalier, par exemple.

Ranger l'appareil après usage afin de prévenir les risques de trébucher sur le cordon ou l'appareil.

Utiliser l'appareil et les accessoires de la manière recommandée.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un cordon prolongateur.

© 2005 Panasonic Home Appliances Company of North America
Une division de Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.

Información para el consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 7 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO ESTIMADO CONSUMIDOR

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estamos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora está fabricada para el uso de domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. <u>Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.</u>

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todas las advertencias



Las secciones **ADVERTENCIA** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



Las secciones **CUIDADO** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.

AADVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos. No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darle servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomiende un cordón eléctrico adicional.

© 2005 Panasonic Home Appliances Company of North America,
Division of Panasonic Corporation of North America. *Todos los derechos están reservados.*

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions in this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

AWARNING To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- Use your cleaner only as described in this manual. Use only with Panasonic recommended attachments.
- Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out the brush area. Failure to do so could result in the brush unexpectedly starting, causing personal injury from moving parts.
- Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 4. To reduce the risk of electrical shock Do not use outdoors or on wet surfaces.
- 5. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 6. Do not use with a damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a Panasonic Service Center.
- 7. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 8. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 9. Do not handle plug or cleaner with wet hands.
- 10. Do not put any objects into openings.
- **11.Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- **12. Keep** hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 13. Turn off all controls before unplugging.
- 14. Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.
- **15. Do not** use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluid, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
- **16. Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 17. Do not use cleaner without dust bin and/or filters in place.
- **18. Unplug** before connecting Air Turbine.
- **19. You are** responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTE: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local electrical supply.

Importantes mesures de sécurité

Veuillez **lire** toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser votre aspirateur.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de lésions corporelles, il est important de suivre des précautions générales lors de l'utilisation de l'aspirateur, comprenant celles énumérées ci-dessous:

- Utiliser l'aspirateur seulement de la manière décrite dans ce manuel. Utiliser seulement les accessoires recommandés par Panasonic.
- 2. Débrancher l'alimentation électrique avant de réparer ou de nettoyer les alentours de la brosse. La non-observation de cette consigne pourrait engendrer un choc électrique ou le démarrage soudain et inattendu de la brosse.
- **3. Ne pas** laisser l'aspirateur branché. Débrancher de la prise murale lorsque l'aspirateur n'est pas en utilisation et avant de le réparer.
- 4. Afin de réduire les risques de chocs électriques Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- **5. Ne jamais** laisser des enfants jouer avec l'appareil. Exercer une surveillance si l'appareil est utilisé près des enfants.
- 6. Ne pas utiliser si le cordon et(ou) la fiche sont endommagés. Si l'aspirateur ne

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando use su aspiradora, precauciones básicas deben seguirse siempre, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones en este manual antes de armar o usar su aspiradora.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones:

- Use su aspiradora solamente como se describe en este manual. Use solamente con accesorios Panasonic recomendados.
- Desconecte la fuente de electricidad antes de hacer el servicio o limpiar el área del cepillo. La falla de hacer esto puede resultar en choque eléctrico o en el arranque súbito del cepillo.
- 3. No deje la aspiradora cuando está enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no está en uso y antes de hacer el servicio.
- 4. Para reducir el riesgo de choque eléctrico No la use afuera o sobre superficies mojadas.
- 5. No permita que se la use como un juguete. Gran atención es necesaria cuando es usada por o cerca de niños.
- 6. No la use con un cordón o tomacorriente dañados. Si la aspiradora no está trabajando como debe, ha sido volteada, dañada, dejada afuera, o dejada caer en el agua, retórnela a un Centro de Servicio Panasonic.
- 7. No tire o arrastre del cordón, use el cordón como una manija, cierre una puerta sobre el cordón, o tire del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- 8. No desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar, tome la ficha, no el cordón.
- 9. No tome la ficha o la aspiradora con las manos mojadas.
- 10. No ponga ningún objeto en las aberturas.
- **11.No** la use con ninguna abertura bloqueada; manténgala libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir la circulación de aire.
- **12. Mantenga** los cabellos, ropas sueltas, dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes movibles.
- 13. Apague todos los controles antes de desenchufar.
- **14. Use** precaución extra cuando esté limpiando escaleras. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala sobre el piso.
- **15.No** use la aspiradora para levantar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, fluido de limpiar, perfumes, etc.), o use en áreas donde pueden estar presentes. Los vapores de estas substancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- **16. No l**evante nada que esté ardiendo o soltando humo, tal como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
- 17. No use la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o filtros en su lugar.
- 18. Desenchufe antes de conectar el Air Turnbine.
- **19. Usted** es responsable por estar seguro que su aspiradora no es usada por alguien incapaz de operarla apropiadamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Esta aspiradora está diseñada para uso en el hogar solamente

NOTA: Antes de enchufar su aspiradora Panasonic, esté seguro de que el voltaje indicado en la placa de clase ubicada en la parte de atrás de la aspiradora es el mismo que el de su proveedor local de electricidad.

TABLE OF CONTENTS


CONSUMER INFORMATION	
IMPORTANT SAFETY	
INSTRUCTIONS	5
PARTS IDENTIFICATION	
FEATURE CHART	11
ASSEMBLY	12
Attaching Components	12
FEATURES	
Adjustable Length Handle	
Cord Hook	
Locking Notch	
Automatic Self Adjusting Nozzle	
Edge Cleaning	
Power On Demand (POD)	16
TO OPERATE CLEANER	18
Power Cord	
Power On Demand (POD)	
Using Adjustable Handle	18
Adjustable Handle	
Hose Removal from Handle	22
Carpet-Bare Floor Selector	22
Body Release	24
Attachments	24
Hose Ring and Hose Mount	26
Dirt Sensor	28
To Clean Dirt Sensor Optics	30
Dust Bin Cleaning	
Filter Changing and Cleaning	
Motor Protector	
ROUTINE CARE OF CLEANER	36
Cleaning Secondary Filter Screen	36
Replacing HEPA Exhaust Filter	
Cleaning Agitator	
Thermal Protector	
Removing and Installing Lower Plate	
Replacing Belt	
Replacing Headlight Bulb	
Cleaning Exterior and Tools	
Removing Clogs	
BEFORE REQUESTING SERVICE	52
WARRANTY	, 56
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED	60

Table des matières

Renseignements importants	3	Información para el consumidor	4
Importantes mesures		Instrucciones importantes	
de sécurité	6	de seguridad	7
Nomenclature 10),11	Identificación de piezas10),11
Tableau des caractéristiques		Diagrama de características	11
Assemblage	13	Montaje	13
Montage du manche 13	3,14	Colocación del mango13	3,14
Caractéristiques	15	Características	15
Ajustement de la longueur du manche	15	Ajustando la longitud de la manija	15
Crochet de rangement du cordon		Sujetador del cordón	
Encoche de verrou	15	Hendidura de fijación	
Tête d'aspiration autoréglable	17	Boquilla de ajuste automático	
Nettoyage latéral		Limpieza para orillas	
Puissance sur demande (POD)		Poder en Demanda (POD)	
Fonctionnement	19	Para operar la aspiradora	19
Cordon d'alimentation		Cordón eléctrico	19
Puissance sur demande (POD)		Poder en Demanda (POD)	
Utilisation du manche ajustable		Usando la manija ajustable	
Manche ajustable		Manija ajustable	
Dégagement du tuyau du manche		Sacando la manguera de la manija	
Sélecteur tapis/plancher		Selector alfombra-piso	
Dégagement du boîtier		Soltar el cuerpo	
Accessoires		Accesorios	
Anneau du tuyau et	20	Anillo de manguera y soporte	20
son support	27	del anillo para manguera	27
Détecteur de poussière		Indicador de polvo	
Nettoyage des cellules optiques	25	Para limpiar la basura	23
du détecteur de poussière	31	de la óptica del sensor	21
Nettoyage du bac à poussière		Protector termal	
Changement et nettoyage du filtre		Limpieza del cubo basura	
Protecteur du moteur		Cambio/Limpieza de los filtros	
Flotectedi da illotedi	31	Protector de motor	
Entration de l'appirateur	27	Protector de motor	31
Entretien de l'aspirateur	31	Cuidada da vutina da la capiradara	27
secondaire	27	Cuidado de rutina de la aspiradora	31
	31	Limpiando el filtro	07
Replacement du filtre	20	secundario	37
d'évacuation HEPA		Cambo del filtros de	00
Nettoyage de l'agitateur		escape HEPA	
Protecteur thermique	41	Limpieza del agitador	41
Enlèvement et installation de la	40	Cambiar y insertar de la	
plaque inférieure		base inferior	
Remplacement de l'ampaule	45	Cambio de la correa	45
Remplacement de l'ampoule	47	Cambia da la bambilla	47
de la lampe	47	Cambio de la bombilla	47
Nettoyage du boîtier et des	40	Limpieza del exterior y de los	40
accessoires	49	herramientas	49
Dégagement des	F.4	Quitar de los residuos de basura	_,
obstructions	51	en los conductos	51
Guide de dépannage	53	Antes de pedir servicio	54
Garantie	57	Garantía	
Service après-vente	60	Cuando necesita servicio	60

Tabla de contenido	
Información para el consumidor	4
Instrucciones importantes	
de seguridad	7
Identificación de piezas10	,11
Diagrama de características	11
Montaje	13
Colocación del mango 13	,14
Č	
Características	15
Ajustando la longitud de la manija	15
Sujetador del cordón	15
Hendidura de fijación	15
Boquilla de ajuste automático	17
Limpieza para orillas	17
Poder en Demanda (POD)	17
Para operar la aspiradora	19
Cordón eléctrico	19
Poder en Demanda (POD)	19
Usando la manija ajustable	19
Manija ajustable	21
Sacando la manguera de la manija	23
Selector alfombra-piso	23
Soltar el cuerpo	25
Accesorios	25
Anillo de manguera y soporte	25
del anillo para manguera	27
Indicador de polvo	29
Para limpiar la basura	23
de la óptica del sensor	31
Protector termal	31
Limpieza del cubo basura	33
Cambio/Limpieza de los filtros	35
Protector de motor	37
Fiolector de motor	31
Cuidado de rutina de la aspiradora	37
Limpiando el filtro	
secundario	37
Cambo del filtros de	
escape HEPA	39
Limpieza del agitador	41
Cambiar y insertar de la	
base inferior	43
Cambio de la correa	45
Cambio de la bombilla	47
Limpieza del exterior y de los	
herramientas	49
Quitar de los residuos de basura	
en los conductos	51
Antes de pedir servicio	54

Quick Release



Assemblage

Montage du manche

Montaje

Colocación del mango

ATTENTION

la manière illustrée.

de la manière illustrée.

Ne pas brancher l'aspirateur avant d'avoir fini l'assemblage.

completo.

Inserte el montaje de la manija ajustable como se ilustra.

NO ENCHUFE hasta que el montajeesté

CUIDADO

1)

2) Fixer l'extrémité du tuyau à l'aspirateur

Mettre en place le manche ajustable de

2)

> Ajuste el extremo de la manguera a la aspiradora.

Introduire le tuyau dans le manche.

> Inserte la manguera en la manija.

> Fixer le collet du tuyau au boîtier de l'aspirateur à l'endroit indiqué.

> Ponga el anillo de la manguera al cuerpo de la aspiradora adonde está indicado.

5)

> Placer le tuyau d'extension derrière le porte-tuyau à l'endroit indiqué.

> Ponga la manguera de extensión detrás del soporte de la manguera adonde está indicado.

6)

> Enrouler le cordon d'alimentation dans le sens horaire autour des crochets du haut et du bas de la manière illustrée.

6)


> Envuelva el cable de poder como las agujas del reloj alrededor de los ganchos de arriba y abajo como se muestra.


➤ Introduire la turbine à air dans le support sur le boîtier de l'aspirateur de la manière illustrée.

> Inserte la turbina de aire en el sujetador del cuerpo de la aspiradora como se indica.


FEATURES

Adjustable Length Handle

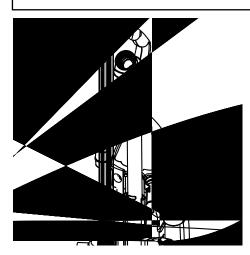


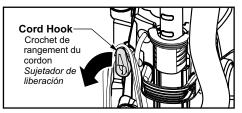

- > Detach plug head from power cord.
- > Rotate cord hook down to release cord.
- Return the cord hook to the upright position before attempting to rewind the cord.

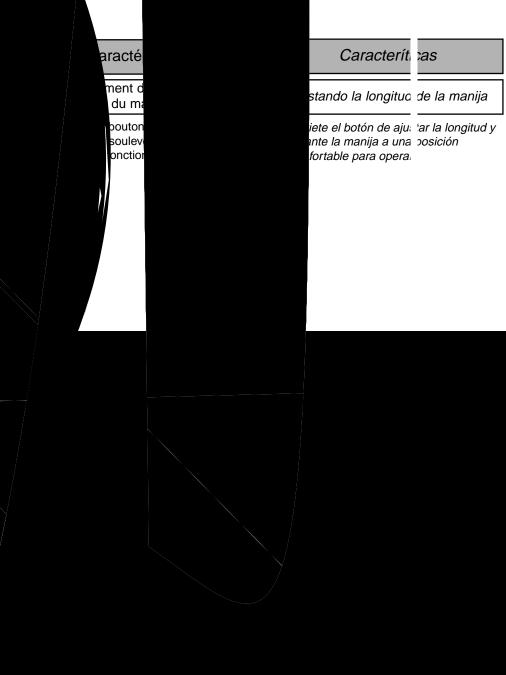


Automatic Self Adjusting Nozzle

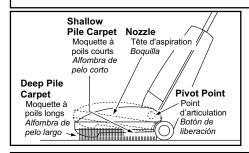

- The nozzle of your Panasonic upright vacuum cleaner automatically adjusts to any carpet pile height.
- ➤ Feature allows nozzle to float evenly over carpet pile surfaces.
- No manual adjustments required.

Edge Cleaning

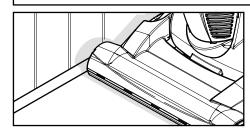

Edge cleaning feature enables improved cleaning of carpets near walls and furniture.

Power On Demand (POD)

Your Panasonic vacuum cleaner is equipped with the latest technology.

➤ AUTO

- Automatically chooses the right cleaning power for any cleaning need.
- When AUTO mode is active the Power On Demand (POD) indicator is green.
- ►To turn OFF or de-activleaninc 0TJ 08.mod

Tête d'aspiration autoréglable

- Cet aspirateur Panasonic incorpore un dispositif qui règle automatiquement la hauteur des brosses selon la longueur des fibres de la moquette.
- L'aspirateur peut donc passer facilement d'une moquette à l'autre.
- Aucun réglage par l'utilisateur n'est requis.

Nettoyage latéral

Cette caractéristique facilite le nettoyage de moquettes le long des plinthes ou des meubles.

Boquilla de ajuste automático

- La boquilla de su aspiradora vertical Panasonic se ajusta automáticamente a la altura de cualquier pelo de alfombra.
- La característica permite que la boquilla flote fácilmente en las superficies del pelo de alfombra.
- No se requieren los ajustes manuales.

Limpieza para orillas

Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles.

Puissance sur demande

- <u>AUTO</u> Met l'aspirateur en marche dans le mode Puissance sur demande.
- MANUAL Modifie la puissance de succion du moteur de l'aspirateur.
- Si l'appareil est hors marche et verrouillé dans la position verticale, une pression sur la touche MANUAL met l'aspirateur en marche au niveau maximum (HIGH) pour le nettoyage de la plupart des tapis, moquettes et tissus.
- L'agitateur démarre à haute vitesse (HIGH) lorsque l'aspirateur est abaissé en positon d'opération. Une pression sur la touche MANUAL fait passer l'aspirateur successivement dans tous ses niveaux de succion (puissance élevée, moyenne et basse).
- Met l'aspirateur hors marche.

Poder en Demanda


- <u>AUTO</u> Prende la aspiradora en el modo Poder en Demanda.
- MANUAL Cambia el nivel de succión del motor de la aspiradora.
- Si la unidad está apagada y trabada en la posición vertical apretando el botón MANUAL prende solamente el motor de la aspiradora a ALTA para limpiar la mayoría de las alfombras, alfombrillas y telas.
- El agitador arranca (en ALTA velocidad) cuando la aspiradora es bajada a la posición de operación. Apretando el botón MANUAL hace ciclar el motor de la aspiradora a través de los niveles de succión: ALTO, MEDIO y BAJO.
- OFF (Apagado) APAGA la aspiradora.

TO OPERATE CLEANER

Power Cord

Note: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. <u>DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY</u>. Only use outlets near the floor.

Power On Demand (POD)

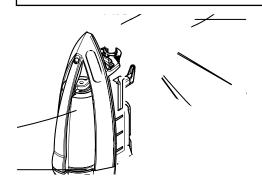

Fonctionnement

Cordon d'alimentation

Remarque: Afin de prévenir tout risque de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche secteur polarisée (lames de largeur différente). Cette fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne peut être insérée entièrement dans la prise, la renverser. Si elle ne peut toujours pas être insérée, contacter un électricien pour changer la prise de courant. Ne pas modifier la fiche. Ne brancher que dans une prise se trouvant près du sol.

Puissance sur demande

- AUTO Met l'aspirateur en marche dans le mode Puissance sur demande.
- MANUAL Modifie la puissance de succion du moteur de l'aspirateur.
- > OFF Met l'aspirateur hors marche.

Para operar la aspiradora

Cordón eléctrico

Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electrista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera. No altere la clavija de ninguna manera. Use solamente las tomas de pared cercas del suelo.

Poder en Demanda

- <u>AUTO</u> Prende la aspiradora en el modo Poder en Demanda.
- > MANUAL Cambia el nivel de succión del motor de la aspiradora.
- > OFF (Apagado) APAGA la aspiradora.

Utilisation du manche ajustable

- Abaisser le bouton de réglage de la longueur (LENGTH ADJUST) qui se trouve sur l'arrière de l'aspirateur.
- Abaisser ou élever le manche ajustable à la position désirée.

Usando la manija ajustable

- Apriete el botón AJUSTAR LONGITUD ubicado en la parte de atrás de la aspiradora.
- Levante o baje la manija ajustable a la posición de operación deseada.



à épousseter peut être utilise ponditions suivantes: **El cepillo para combinación se puede utilizar en los puntos siguientes: **Muebles** **Cortinas** **Escaleras** **Paredes** **In plancher peut être utilisée icles suivants: **El cepillo para pisos se puede utilizar en los puntos siguientes: **El cepillo para pisos se puede utilizar en los puntos siguientes: **Escaleras** **Pisos**	 Autilizar en los puntos siguientes: Muebles Cojines Cortinas Escaleras Paredes
icles suivants: los puntos siguientes: • Escaleras	utilizar en los puntos siguientes: Muebles Cortinas Escaleras
	los puntos siguientes: • Escaleras

> El Panasonic Air Turbine se puede

air Panasonic peut être

➤ To remove hose from adjustable handle; grasp hose by the hose cuff and rotate counter-clockwise, and slide off of handle.

To reinstall hose to adjustable handle slide cuff onto handle and rotate clockwise to lock.



Dégagement du tuyau du manche

- Pour dégager le tuyau du manche, tenir le tuyau par son collet et le tourner dans le sens anti-horaire.
- Sacando la manguera de la manija
- Para remover la manguera de la manija ajustable; tome la manguera del puño de la manguera y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj, y deslícela afuera de la manija.

- Pour remettre le tuyau sur le manche, glisser le collet sur le manche et le tourner.
- Para reinstalar la manguera en la manija ajustable deslice el puño en la manija y gírela como las agujas del reloj para trabarla.

Sélecteur tapis/plancher

- Le sélecteur doit être à la position « BARE FLOOR (TOOLS) » lors de l'utilisation sur les planchers ou des accessoires.
- L'agitateur ne tourne pas à la position « BARE FLOOR (TOOLS) ».
- Le sélecteur doit être à la position « CARPET » lors du nettoyage des moquettes.
- Pour protéger la courroie, couper le contact sur l'appareil avant d'utiliser le sélecteur.
- Sinon, s'assurer de pousser complètement et rapidement le sélecteur à la position désirée.
- Faute de quoi la courroie pourrait frotter contre l'arbre d'entraînement du sélecteur et s'échauffer ce qui occasionnerait une odeur de caoutchouc brûlé.

Selector alfombra-piso

- Se debe colocar el selector en la posición para BARE FLOOR (TOOLS) cuando pasa la aspiradora en los suelos sin alfombra y cuando se usan las herramientas.
- El agitador no rueda en la posición para BARE FLOOR (TOOLS).
- Se debe colocar el selector en la posición para CARPET cuando pasa la aspiradora en los suelos con alfombra.
- Apague la aspiradora antes de mover el selector para una vida más larga de la correa.
- Siempre tenga cuidado al seleccionar cualquier posición para asegurar que el selector sea movido <u>rápido y por</u> <u>completo</u> a la posición deseada.
- Al no mover el selector rápido y por completo a la posición deseada, se puede causar que la correa friccione en el eje del selector y resulte que la correa se caliente creando un olor a goma quemada.

Dégagement du boîtier

Relâcher le manche en appuyant sur la pédale de réglage de l'inclinaison du manche avec votre pied et tirant vers l'arrière et le bas sur le manche avec la main.

Liberacion de boquilla

Desprenda el mango pisando el pedal de liberación y tire del mango hacia abajo con la mano.

Accessoires

Identifier chacun des outils illustrés.

Accesorios

Identifique cada uno de los accesorios mostrados a continuación.

Remarque: Le protecteur du moteur pourrait s'ouvrir lors de l'utilisation d'outils ou pendant le nettoyage de moquette neuve. Ceci se produit à cause du débit d'air réduit par les outils mêmes ou par la peluche de la moquette neuve remplissant le bac à poussière.

Remarque: Lors de l'utilisation des outils, s'assurer que l'aspirateur est en position verticale et que le sélecteur tapis/plancher est la position « BARE FLOOR ».

- Retirer l'embout supérieur du tuyau qui s'attache au support du tube en tournant et tirant le collet tout droit. Les outils peuvent être maintenant ajoutés au tuyau.
- Retirer la brosse à épousseter de l'aspirateur. Insérer dans les espaces de rangement prévus.
- Retirer le suceur plat du côté de l'aspirateur. Insérer dans les espaces de rangement prévus
- Retirer la brosse à plancher du côté de l'aspirateur. Insérer dans les espaces de rangement prévus.
- Réinsérer le tuyau d'extension dans le manche ajustable.
- Réinsérer la turbine à air Panasonic dans l'aspirateur tel que démontré.

Nota: La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rapidamente.


Nota: Cuando use accesorios esté seguro de que la aspiradora está en la posición vertical y que el selector Alfombra/Piso Descubierto esté en la posición PISO DESCUBIERTO.

- Quite el extermo superior de la manguera que es conectada a el tubo telescópico agarrando el cuello de manguera, tuerce y estira derecho fuera. Las fijaciones ahora se pueden añadir a la manguera.
- Saque el cepillo del polvo d cepillo combinación. Cálcelo en el lugar apropiado de almacenaje.
- Remueva la herramienta para grietas de a varilla girando. Póngala al extremo de la varilla.
- Junte de nuevo la manguera de extensión al soporte de la vara y ponga la vara en la ranura al frente del soporte de la vara.
- Reinserte la air turbine en la aspiradora como se muestra y entonces cierre la cubierta de guardar la air turbine.

Hose Ring and Hose Ring Mount



> Place hose ring in hose ring mount as shown in illustration.

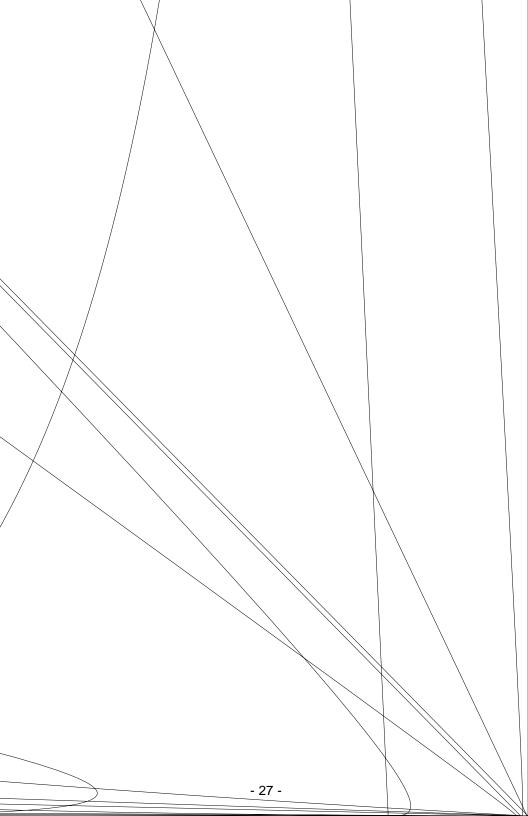


Dirt Sensor




- The electronic dirt sensor is a feature which will detect particles as they pass through the vacuum cleaner.
- The dirt sensor indicator is located on the front of the vacuum cleaner as illustrated.
- Dirt Sensor
 Lights Green
 Détecteur de poussière allumé en vert
 Dirt sensor luz verde

 Power On
 Demand Indicator
 Indicateur de la
 Puissance sur Demande
 Power on
 Demand Indicator
- When there is little or no dirt present the dirt sensor is green, indicating that POD power is at MEDIUM. At MEDIUM power the vacuum cleaner operates at low energy consumption and noise levels.

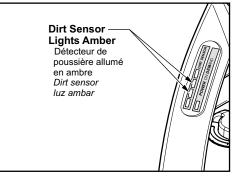


With normal dirt concentration the dirt sensor is amber, indicating that POD power is at HIGH. Energy consumption and noise levels increase.

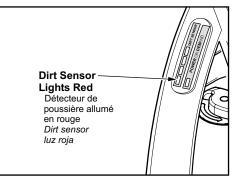

With heavy dirt concentration the dirt sensor is amber and red, indicating that POD power is at MAXIMUM. The vacuum cleaner operates at its highest energy consumption and noise levels.

To Clean Dirt Sensor Optics

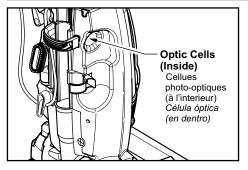

➤ The dirt sensor optics consist of two optic cells located inside the suction inlet. Occasionally, it may become necessary to clean the two optic cells to assure maximum performance.

- > Clean optic cells:
 - When dirt or dust adheres to the optic cells.
 - · Whenever the dust bin is cleaned.
- To clean the dirt sensor optics, remove extension hose at the suction inlet.
- > With the hose removed you can insert a cloth into the suction inlet opening.
- Wipe the optic cells with a soft, dry cloth.
- Never use cleaners or liquids as they can help speed the recoating of the optic cells and make it necessary to clean them much sooner than normal.


Nettoyage des cellules optiques du détecteur de poussière

- Les éléments du détecteur de poussière comporte deux cellules optiques situées dans la bouche d'aspiration. À l'occasion, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer ces deux cellules optiques afin d'assurer un rendement optimal du détecteur.
- > Nettoyer les cellules optiques :
 - Quand de la poussière ou de la saleté adhère à leurs surfaces.
 - Après avoir vidé le bac à poussière.
- Pour nettoyer les cellules optiques, retirer le tuyau d'extension à la hauteur de la bouche d'aspiration.
- Une fois le tuyau d'extension enlevé, il est possible d'introduire un chiffon dans l'ouverture de la bouche d'aspiration.
- Essuyer les cellules optiques avec un linge doux et sec.
- Ne jamais utiliser de produits nettoyants ou des liquides car cela pourrait accélérer le recouvrement des cellules et rendre nécessaire de les nettoyer plus fréquemment.

Para limpiar la basura de la óptica del sensor

- La óptica del sensor de basura consiste de dos células ópticas ubicadas adentro de la entrada de succión. Ocasionalmente, puede ser necesario limpiar las dos células ópticas para asegurar máximo rendimiento.
- > Limpie células ópticas:
 - Cuando basura o polvo se adhiere a las células ópticas.
 - Cuando se limpia el cubo de basura.
- Para limpiar la óptica del sensor de basura, remueva la manguera de extensión en la entrada de succión.
- Con la manguera sacada usted puede insertar un paño en la abertura de la entrada de succión.
- Frote las células ópticas con un paño blando y seco.
- Nunca use limpiadores o líquidos que pueden acelerar la necesidad de limpiar las células ópticas mucho más rápido que lo normal.

Dust Bin Cleaning

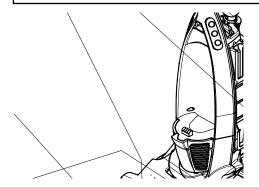

Nettoyage du bac à poussière

- Vider toujours le bac lorsque le niveau de poussière atteint la ligne « MAXIMUM FILL » (remplissage maximum).
- Saisir la poignée située sur le haut du bac à poussière. Soulever et sortir afin de retirer le bac à poussière de l'aspirateur.
- Retirer toute obstruction qui pourrait se trouver dans l'orifice d'entrée du bac ou dans le tamis filtrant.

Afin de maintenir une performance maximale de nettoyage, chaque fois que le bac à poussière est retiré, tourner la molette de nettoyage située sur le haut du bac jusqu'à ce que le filtre soit nettoyé.

AATTENTION

S'assurer de tenir le bac à poussière audessus d'un récipient à déchets avant d'en ouvrir le rabat.

Appuyer sur le bac à poussière dans le récipient à déchets.

Limpieza del cubo basura

- Siempre vac

 íe el cubo de basura cuando el nivel de basura alcanza la l

 ínea "MAXLLENO".
- Levante el cerrojo del canasto de basura y saque el cubo tomando de la manija ubicada al tope del canasto de basura.
- Saque cualquier obstáculo que pudiera estar ubicado a la entrada del canasto de basura o el filtro secundario.


Cada vez que se saca el canasto de basura, rote la perilla de limpieza al tope del canasto de basura hasta que el filtro esté limpio para mantener la función de limpieza.

ACUIDADO

Esté seguro de mantener el cubo de basura sobre un basurero apropiado antes de soltar la puerta del cubo de basura.

Vac

íe el contenido del cubo de basura en el basurero.

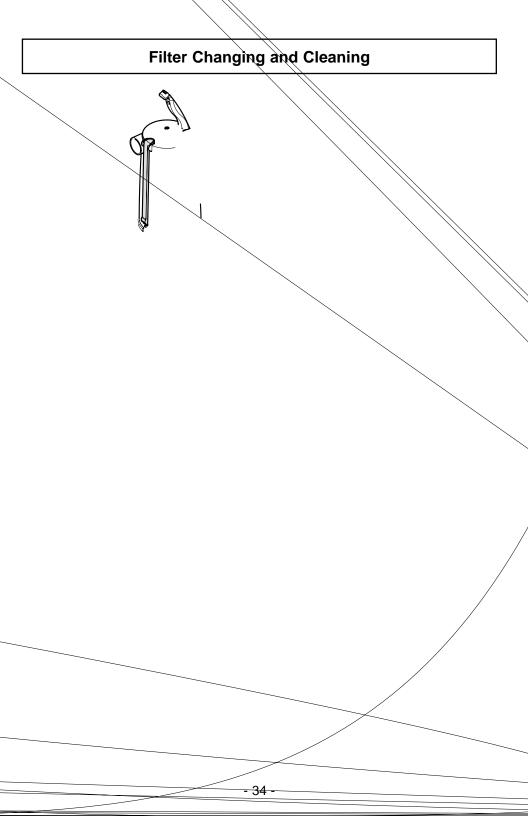

Changement et nettoyage du filtre

- Vérifier fréquemment le filtre principal et le nettoyer lorsqu'il est sale.
- Pour retirer le filtre principal, retirer l'ensemble du couvercle du bac à poussière tel que démontré dans la section « Nettoyage du bac à poussière ».
- Tout en tenant le filtre principal audessus d'un récipient à déchets, saisir le filtre, tourner et retirer.
- Nettoyer le filtre principal en le tapant légèrement au-dessus du récipient à déchets. Taper sur plusieurs côtés afin d'assurer un bon nettoyage.
- Rincer à l'eau le cas échéant sans utiliser de détergent ou de savon.
- Permettre au filtre de sécher 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur.
- Lorsque le nettoyage du filtre ne rend plus à l'aspirateur sa pleine puissance, il est nécessaire de remplacer le filtre.

REMPLACEMENT DU FILTRE PRINCIPAL

Avec le côté de la fente faisant face au couvercle du filtre, glisser la came de nettoyage dans l'ouverture, et tourner le filtre vers la droite jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent dans les fentes du couvercle.

Remarque: Sous conditions et entretien normaux, le filtre devrait durer jusqu'à 5 ans.

 Une fois le bas de poussière vide, fermer complètement le couvercle.
 S'assurer qu'un déclic est entendu, ce qui indique que le couvercle est verrouillé.

Cambio/Limpieza de los filtros


- Cheque el filtro primario frecuentemente y límpielo cuando esté sucio.
- Para sacar el filtro primario. Remueva el canasto de basura y el montaje de la tapa del canasto de basura como se explica en la sección LIMPIEZA DEL CANASTO DE BASURA.
- Tome el filtro, rótelo y levántelo hacia afuera.
- Limpie el filtro primario golpeándolo gentilmente sobre un contenedor de basura. Golpee sobre varios lados para asegurar la mejor limpieza.
- Enjuague con agua solamente como sea necesario.
- Permita que el filtro se seque por 24 horas antes de ponerlo de vuelta en la aspiradora.
- Cuando la limpieza del filtro ya no restaura la succión al vacío a su poder total, usted necesita reemplazar el filtro.

PARA REEMPLAZAR EL FILTRO PRIMARIO

Reemplace el filtro y rótelo hasta que las ranuras cierren con las lengüetas en la cubierta.

Nota: Bajo uso y cuidado normal, su filtro puede llegar a durar hasta 3 años.

Vuelva a montar la tapa del compartimiento del polvo para sacar el polvo del compartimiento. Inserte en más limpio y seguro con el cierre del compartimiento del polvo.

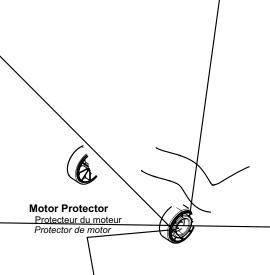

ROUTINE CARE OF CLEANER


Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur.



WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.


Cleaning Secondary Filter Screen

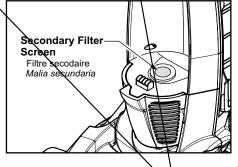

- > The secondary filter screen protects the motor.
- > Always check filter screen when cleaning dust bin.
- > If dirty or clogged, remove debris from filter screen.


Replacing HEPA Exhaust Filter

- > The HEPA exhaust filter removes dirt from exhaust air.
- Check filter after emptying dust bin. Replace when dirty.
- > To remove, press on release tab and rotate off.

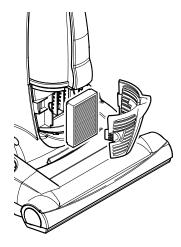

- Grasp the exhaust filter and pull out to remove.
- Ensure foam edge of the filter is facing towards the vacuum cleaner when placing filter into filter compartment.

- Reinstall exhaust filter cover by placing the tab on the cover into the slot on the body and snapping into place.
- * Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once each year.






WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard


Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.


Removing and Installing Lower Plate

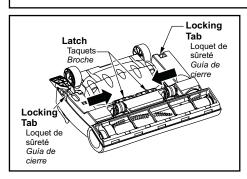

Lower Plate Tabs Plaque inféreure Languettes Base inferior Lengüetas

- > Before servicing any parts, disconnect vacuum from electrical outlet.
- Always place paper under nozzle whenever lower plate is removed to protect floor.
- Place body in upright position and turn vacuum over to expose lower plate.
- Release lower plate by pressing two (2) latches and two (2) locking tabs inward as shown. (Fig. 1)
- Remove lower plate and remove any residue that may exist in belt area.
- > Reinstall lower plate by hooking front end of lower plate into slots on front of nozzle housing. (Fig. 2)

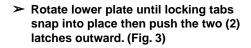

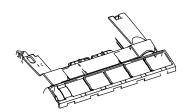


Replacing Belt

le is active the



Cleaning Exterior and Tools

- > Unplug cord from wall outlet.
- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry.
- > DO NOT drip water on cleaner and wipe dry after cleaning.
- > DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer.
- Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry.
- > DO NOT use tools if they are wet.



BEFORE REQUESTING SERVICE

AWARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum Cleaner won't run.	Unplugged at wall outlet. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel. Thermal protector tripped.	Plug in firmly, turn on vacuum cleaner. Reset circuit breaker or replace fuse. Unplug vacuum cleaner, allow to cool and thermal protector will reset itself.
Poor job of dirt pick-up.	 Full or clogged dust bin. Worn agitator. Clogged nozzle. Clogged hose. Hole in hose. Hose not inserted fully Motor protection system activated. Dirty filters. 	1. Empty dust bin. 2. Take to your nearest Panasonic Service Center. 3. Check for clogs. 4. Check for clogs. 5. Take to your nearest Panasonic Service Center. 6. Check hose connection 7. Check for clogs. 8. Change primary filter and exhaust filter.
Light won't work.	1. Burned out light bulb.	1. Change light bulb.
Agitator does not turn.	Carpet/Bare floor selector in Bare Floor Broken belt.	Move selector to the Carpet position. Replace belt.
Air flow restricted with attachment use. Sound changes.	Attachment use restricts air flow. New carpet fuzz clogged air path.	Check ATTACHMENTS. Check CLOG REMOVAL and clean hose.
Dirt Sensor will not work.	1. Dirty optic cells.	1. Clean optic cells.

Guide de dépannage



AAVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou lésions corporelles.

Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.

Se reporter au tableau ci-dessous pour résoudre tout problème mineur éventuel. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation est débranché. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. Le protecteur thermique s'est déclenché.	Brancher le cordon d'alimentation. Mettre l'interrupteur à la position « ON ». Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Débrancher l'aspirateur, laisser refroidir puis le protecteur thermique se réinitialisera.
L'aspirateur offre un piètre rendement.	 Le bac à poussière est plein ou obstrué. L'agitateur est usé. La tête d'aspiration est obstruée. Le tuyau est obstrué. Le tuyau est troué. Le tuyau est troué. Le tuyau n'est pas inséré à fond. Le protecteur du moteur est activé. Les filtres sont sales. 	 Vider le bac à poussière. Contacter le centre de service agréé le plus près de votre domicile. Dégager les obstructions. Dégager les obstructions. Contacter le centre de service agréé le plus près de votre domicile. Insérer le tuyau correctement. Dégager les obstructions. Remplacer le filtre primaire et le filtre d'échappement.
La lampe ne fonctionne pas.	1. Ampoule grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
L'agitateur ne tourne pas.	Le sélecteur tapis/plancher est réglé à la position plancher. La courroie est brisée.	Régler le sélecteur à la position tapis. Remplacer la courroie.
L'utilisation d'acces- soires empêche la cir- culation nécessaire d'air. Changement du son d'aspiration.	L'utilisation des accessoires empêche la circulation nécessaire d'air. Les peluches du tapis neuf obstruent la circulation d'air.	Consulter la section "Accessoires". Consulter la section "Dégagement des obstructions" et nettoyer le tuyau.
Le détecteur de pous- sière ne fonctionne pas.	Les cellules photo-optiques sont sales.	Nettoyer les cellules photo-optiques.

Antes de pedir servicio



Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	Está desconectada. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia. Protector térmico activado.	Conecte bien, oprima selector de encendido/apagado a la posición ON. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible. Reajuste el protector térmico.
No aspira satisfactoriamente.	Cubo de la basura lleno o atascado. Agitador desgastado. Boquilla, o portillo de cubo de la basura atascada. Manguera atascado. Manguera rota. Correa rota. La manguera no está bien insertada.	Cubo de la basura limpio. Cambie el agitador Revise COMÓ ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS. Limpiar tubo para la mugre. Cambie la manguera. Cambie la correa. Inserte bien la manguera Determine si existen bloqueos.
La aspiradora levanta tapetes o es dificil de empujar.	Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra.	Ajuste el nivel.
La luz no funciona.	1. Bombilla fundida.	Cambie la bombilla.
El ensamble del agitador no gira	Selector encendido/apagado del agitador en posición OFF. Correa rota.	Ponga el selector en posición ON, Cambie la correa.
Restricción del flujo de el uso de los accesorios. Cambio de sonido.	El uso de los accesorios limita el flujo de aire. La pelusa de una alfombra nueva obstruye el paso de aire.	Revise USO DE LOS ACCESORIOS. Revise CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS y limpie la manguera.
Indicador de polvo, algunos modelos, no funciona.	Celdas ópticas están sucias.	Limpie las celdas ópticas.

WARRANTY

Panasonic Canada Inc.

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

Vacuum Cleaner - One (1) year, parts and labour

In-home Service will be carried out only to locations accessible by roads and within 50 km of an authorized Panasonic service facility.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Parts such as disposable dust bags, filters, belts, light bulbs and agitator brushes are also excluded from coverage under this warranty. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

FOR PRODUCT OPERATION ASSISTANCE, please contact:

Our Customer Care Centre: Telephone #. (905) 624-5505

1-800 #: 1-800-561-5505 Fax #: (905) 238-2360

Email link: "Contact Us" on www.panasonic.ca

FOR PRODUCT REPAIRS, please locate your nearest Authorized Servicentre at www.panasonic.ca:

Link: "ServicentresTM locator" under "Customer support"

Panasonic Factory Service:

<u>Vancouver</u> <u>Toronto</u>

Panasonic Canada Inc.
12111 Riverside Way
Richmond BC V6W 1K8
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga ON L4W 2T3

Tel: (604) 278-4211 Tel: (905) 624-8447 Fax: (604) 278-5627 Fax: (905) 238-2418

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Garantie

Panasonic Canada Inc.

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Aspirateurs - Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

Le service à domicile ne sera offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon de 50 km d'un centre de service agréé Panasonic.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les brosses, les courroies, les ampoules électriques, les filtres et les sacs à poussière ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter notre service à la clientèle au :

N° de téléphone: (905) 624-5505 Ligne sans frais: 1-800-561-5505 N° de télécopieur: (905) 238-2360

Lien courriel: « Contactez-nous » à www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile:

Lien : « Centres de service » sous « support à la clientèle »

Centres de service Panasonic :

Vancouver

Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tél.: (604) 278-4211

Téléc.: (604) 278-5627

Toronto

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr. Mississauga, ON L4W 2T3 Tél.: (905) 624-8447

Téléc.: (905) 238-2418

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Garantía

Garantía de la aspiradora de Panasonic (United States)

Panasonic Consumer Electronics Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto.

Esta garantía excluye ambos el labor y las piezas para las siguientes piezas que requieren el cambio normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos puede llevar este producto para darle servicio durante el perído de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter. Busque este nombre en el guia Servicenter. O llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el período de garantía. Busque el número de teléfono en el guia Servicenter.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuidado, el manejo malo, la aplicación mala, la instalción mala, la operación inapropriada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites y exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluída en la última página de este manual.

Notes, Remarques, Notas

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. <u>DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.</u>

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. <u>DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs.</u>

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com

What to do when service is needed Service après-vente (Canada)

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at: Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- · A Panasonic Factory Servicentre listed on warranty page.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;
- un de nos centres de service indiqué sur la page de garantie.

Cuando necesita servicio

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

PANAMEX COMPANY DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com

Printed in Mexico

Imprimé au Mexique Impreso en Mexico